MODE D'EMPLOI

CHAUFFAGE MURAL

WH1F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieur.

1. GARANTIE	3
2. INFORMATION DE RECYCLAGE	4
3. MESURES DE SECURITE	4
4. STRUCTURE ET PARTIES	9
5. TELECOMMANDE	9
6. PANNEAU DE COMMANDE	10
7. INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION	10
8. INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION	11
9. IONISATION	12
10. INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN	12

1. GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.

3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

3. MESURES DE SECURITE

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil et gardez-les comme référence future.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applic tions domestiques et analogues telles que:
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des mag sins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - des fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
- L'appareil n'est pas destiné à être mise en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par commande à distance séparé.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes, y compris les enfants, avec une capacité physique, sen¬sorielle ou mentale limitée. Ces personnes ne peuvent également pas utiliser l'appareil si elles ne disposent pas de suffisamment d'expérience ou de connaissances de l'appareil, à moins qu'elles aient reçues les instructions ou soient sous la surveillance d'une personne compétente

et responsable de leur sécurité.

- Il faut en tous temps surveiller les enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Utilisez seulement une alimentation électrique avec le voltage spécifié sur la plaque du thermoventilateur.
- Ne le couvrez pas. Ne réduisez l'écoulement de l'air à l'entrée ou les grilles émission de l'air pour éviter de surchauffer l'appareil.
- Ce thermoventilateur est prévu pour une installation murale à 1.8 m. du plancher et au moins 25 cm des deux côtés de la paroi.
- Ne positionnez pas l'appareil près d'une source de chaleur radiante.
- Ne pas installer ce thermoventilateu dans une pièce ou l'on utilise ou on stocke de l'essence, la peinture ou d'autres liquides inflammables.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher les vêtements.
- Utiliser l'appareil dans un lieu bien ventilé.
- N'insérez pas ou ne laissez pas d'objets étrangers entrer dans les ouvertures de ventilation ou de sortie de l'air, car cela peut provoquer une décharge ou un incendie ou endommager le radiateur.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avec une fiche ou un câble endommagés ou un appareil qui, suite à un mauvais fonctionnement, est tombé ou a été endommagé. Rendez-le aux électriciens qualifiés pour un contrôle, une réparation électrique ou mécanique.
- Utilisez cet appareil seulement comme décrit par ce manuel. Toutes les autres utilisations pas conseillées par le constructeur peuvent provoquer des incendies, des-décharges électriques ou des accidents.

- La cause de surchauffage la plus commune est le dépôt de la poussière dans l'appareil.
- Assurez-Vous qu'on enlève ces dépôts en enlevant la fiche et en nettoyant les sorties de l'air et les grilles avec un aspirateur.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif sur cet appareil. Pour le nettoyer, utilisez seulement un chif¬fon humide (pas mouillé) après l'avoir rincé avec de l'eau chaude savonnée. Enlevez toujours la fiche de l'alimentation avant de nettoyer.
- Ne connectez pas l'appareil à l'alimentation jusqu'à ce qu'on ait complètement été assemblé et positionné.
- N'enlevez pas la fiche de la prise en tirant le câble
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, une douche, une piscine ou d'autres liquides.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Assurez-Vous que Vos mains sont sèches quand Vous tou¬chez l'appareil, le câble ou la fiche.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- N'utilisez pas l'appareil près d'explosives ou des objets inflammables.
- Eteignez toujours l'appareil:
  - Si il ne fonctionne pas pendant son utilisation.
  - Avant de commencer l'entretien.
  - Avant d'insérer ou enlever les accessoires.
  - Avant d'enlever la fiche
  - Après avoir fini d'utiliser l'appareil

Instructions Importantes
A conserver pour un usage ultérieur

4. STRUCTURE ET PARTIES

1. Entrée d'air
2. Panneau contrôles
3. Couverture sortie d'air
4. Interrupteur prinicipal
5. Télécommande: se trouve dans une petite éspace du coté droite de l'unité, couverte par une porte coulissante

5. TELECOMMANDE

Les boutons sur la télécommande correspondent aux fonctions suivantes:

1. Ionisation
2. Swing
3. Chauffe
4. Température
5. Timer
6. Power (on/off)

6. PANNEAU DE COMMANDE

Les symboles sur le panneau de commandes correspondent aux fonctions suivantes:

1. Swing: oscillation des déflecteurs horizontaux
2. Thermostat
3. Chauffage
4. Power (On/Off)

L'affichage LCD contient les symboles relatifs à :

1. Température ambiante
2. Swing
3. ventilation
4. "H" Haute puissance de chauffage (2000W)
5. "L" Basse puissance de chauffage (1000W)

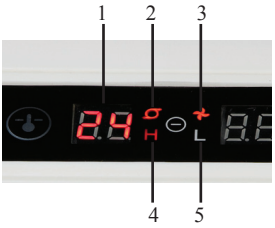

7. INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

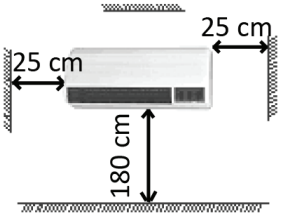

Figure 1

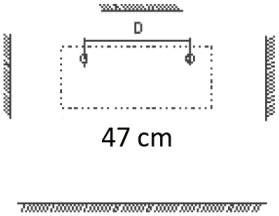

Figure 2

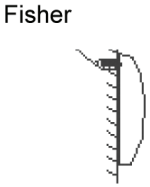

Figure 3

Vous devez d'abord installer le thermoventilateur avant de l'utiliser:

1. Préparez une espace pour installer l'appareil (Voir figure 1).
2. Faites deux trous avec une distance de 470 mm (voir figure 2)
3. Insérez les chevilles dans les trous et serrez les vis fournies.
   NOTE: Fixez les vis solidement mais ne les insérer pas complètement dans les chevilles. Vous devez mainitenir une longeur de 3-5 mm libre des vis.
4. Installer l'appareil sur le mur (Voir figure 3). Assurez-Vous que les trous qui se trouvent derrière l'appareil sont au-dessus des deux vis. Poussez le thermoventilateur vers le mur et puis vers le bas jusqu'au ce qu'il soit stable.

8. INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

Eteignez tous les contrôles du thermoventilateur. Après insérez la fiche directement dans une prise à courant alternatif. Assurez-vous que la fiche s'insère solidement dans la prise.
L'appareil comprend un système de protection contre le surchauffe qui interrompra le fonctionnement dés que les parties deviennent trop chaudes.
Pour éteindre le thermoventilateur complètement, positionnez toutes les touches sur OFF. Enlevez la fiche de la prise.

1. Appuyez sur le boutton ON/OFF (6) sur la télécommande pour allumer la ventilation et contrôlez si elle fonctionne régulièrement. Le voyant s'allumera et l'afficheur LED montrera la température ambiante de la chambre.
2. Appuyez sur le boutton CHAUFFE (3) sur la télécommande pour choisir la puissance désirée. Appuyez encore une fois sur le boutton et l'appareil exécutera les cycles indiqués ci-dessus:
   1000W 2000W
   Le voyant qui correspondent à la puissance sélectionnée s'allumera ("H" = 2000W / "L" = 1000 W).
3. Si vous voulez augmenter la surface chauffée de votre chambre, appuyez sur le poussoir SWING (2) sur la télécommande. Les ailettes de ventilation oscilleront et chaufferont votre chambre. Le voyant s'allumera. Pour interrompre l'oscillation, appuyez encore une fois sur le boutton SWING, le voyant swing s'éteindera.
4. Ce thermoventilateur a un capteur de température qui va monitorer automatiquement la température ambiante et allumer l'appareil pour maintenir la température ambiante.
   La température par défaut est 30°C. Si vous voulez sélectionner la température, appuyez sur le boutton TEMPERATURE (4) sur la télécommande et fixez la température désirée entre 15 et 36°C.
   Si la température sélectionnée est plus haute que la température ambiante dans la chambre, l'appareil s'allumera automatiquement et chauffera rapidement la chambre pour atteindre la température sélectionnée. L'unité maintiendra automatiquement la température à un niveau constant.
5. Le fonctions 1-4 peuvent être exécuter par la télécommande, appuyer sur le boutton correspondant. En outre, vous pouvez utiliser la télécommande pour sélectionner le temps de fonctionnement.
   Appuyez sur le boutton TIMER (5) sur la télécommande une ou plusieurs fois, le temps s'indiquera sur l'afficheur LED et exécutera les cycles comme ci-dessous: l'intervalle est entre 1-8 heures. Le voyant TIMER s'allumera.
   1- 2 7- 8
   OFF (pour effacer leTIMER)

9. IONISATION

Le thermoventilateur contient aussi la fonction 'ionisation'. Pour activer ce programme vous poussez sur la touche IONISATION (1) sur la télécommande.

La purification d'air par ioniseur produit une réaction chimique : il génère des ions négatifs (anions) qui amalgament les particules en suspension. En les chargeant positivement, la poussière, les pollens, les poils d'animaux et tout autre composé organique volatil (COV) nocif tombent au sol ou se fixent au mobilier.

Avantages

Où un aspirateur ou un filtre d'air laissent passer le moindre des particules, cette appareil fonctionne sur toutes les particules, si petits que les particules ce soient. Même les bactéries tomberont. En théorie, les ions négatifs facilitent la consommation d'oxygène par le corps et font en sorte qu'il y a moins d'histamine (un composé qui joue un rôle dans le système immunitaire et qui peut entre autres provoquer la toux) qui est libéré dans les voies respiratoires

10. INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN

- Enlevez toujours la fiche de la prise pour refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'extérieure de l'appareil pour enlevez la poussière et la saleté.
- Ne laissez pas l'eau entrer dans l'appareil.
- N'utilisez pas de benzène, solvants ou de composés abrasifs pour nettoyer l'appareil car ils pourraient endommager le boîtier de l'unité.
- Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière et les résidus des grilles d'entrée et sortie d'air.
- Assurez-Vous que l'appareil est sec avant d'insérer la fiche.
- N'utilisez pas d'instruments métalliques pour nettoyer l'appareil. Les fragments en métal peuvent se détacher et pourraient rentrer dans les parties électriques
- qui pourraient causer un court-circuit.
- En cas de malfonctionnement ou endommagement, contacter toujours un technicien pour la réparation.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

WH1F